


# Kamera mit Türlautsprecher


BTC-500

AN BTC-500  
28.09.2009

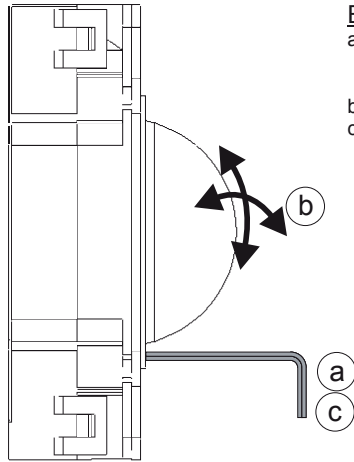


## Einstellen der Kamera:

- Lösen der Feststellschraube mit dem beigefügten Schlüssel bis die Kamera sich leicht einstellen lässt.
- Ausrichten der Kamera.
- Sichern der Kamera-Einstellung durch Anziehen der Feststellschraube

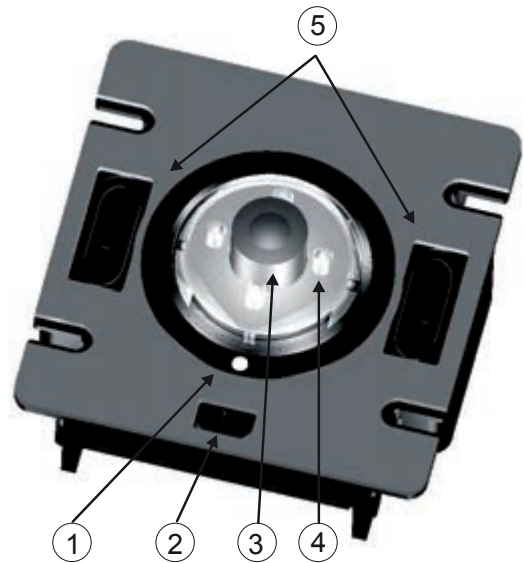


## Beschreibung:

- Feststellschraube
- Mikrofon
- Kamera
- Infrarotbeleuchtung
- Lautsprecher
- Anschlussklemmen  
Klemme X/X: i2-BUS 2Draht-Video-Busleitung  
Klemme L/L: Lichttaster Anschluss  
Klemme T/T: potentialfreier Türöffner Schaltkontakt (max.24V/1A)  
Klemme H/H Kameraheizung (12VAC/90mA)
- Status-LED Signalisiert aktiven Zustand
- Anschluss für Tastenexpander BTE-116
- Mikrofonregler
- Lautstärkereglern
- Betriebsartschalter  
Schalter 1: Türöffner jederzeit on/off  
Schalter 2: Quittungstöne on/off
- Drehschalter Türadresse (rot)

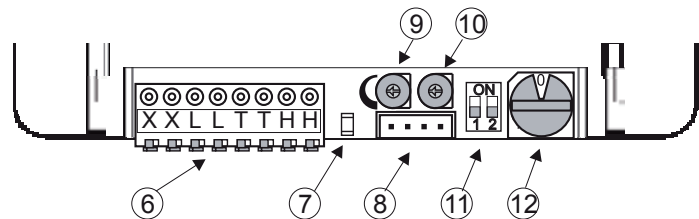

## Anschlussklemmblock abziehbar

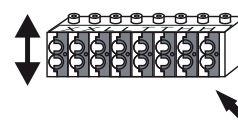

Leiter anschließen:  
Leiter einfach einstecken.  
(Massivleiter Ø 0,4-0,8mm)

Leiter lösen:  
Orangenen Drücker betätigen.  
Leiter herausziehen.

## Einbauhinweise:

Die Kamera darf nicht ausgerichtet werden auf:

- Leuchten oder andere Lichtquellen
- direkte Sonneneinstrahlung
- Bildhintergrund mit großer Helligkeit oder starken Kontrasten
- stark reflektierende Wände

Empfohlene Einbauhöhe ca. 1,60m

## Kameradaten:

- Auflösung: 320.000 Pixel  
Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux / F2.0  
Umschaltung: COLOR/SW bei Tag/Nacht  
Öffnungswinkel: 60° Vertikal 80° Horizontal  
Verstellbereich: +/- 47° horizontal / vertikal

