

Programmierinterface  
USB  
PRI 602-01 USB

Seite 1



## Produktbeschreibung

Das Programmierinterface PRI 602-... USB im Schalttafelgehäuse verbindet einen Windows-PC über die USB-Schnittstelle mit dem Siedle In-Home-Bus und dem Siedle Vario-Bus.


Anschluss an die Netzgeräte BNG 650-... und BVNG 650-... mit ZBVG 650-...  
Schnittstelle zum Siedle In-Home-Bus über 8-polige Westernbuchse oder Schraubklemmen.  
An einen PC kann nur ein PRI 602-... USB angeschlossen werden.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	10–15 V AC oder 10–30 V DC
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):	3
Abmessungen (mm) B x H x T:	53,5 x 89 x 60

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
PRI 602-01 USB	Programmierinterface USB	Schwarz	D 200036940-00

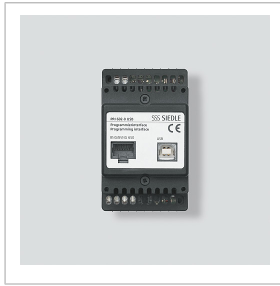

Programmierinterface  
USB  
PRI 602-01 USB

Seite 2

---


## Zubehör

---

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
ZAP 3-0	Zubehör-Klemmabdeckung	Schwarz	A 200013442-01

Programmierinterface  
USB  
PRI 602-01 USB

Seite 3

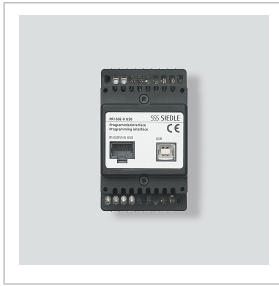

## Zeichnungen / Montage





Programmierinterface  
USB  
PRI 602-01 USB

Seite 4

## Weitere Dokumente

PRI 602-01 USB Programmier-Interface	Produktinformation	772 kB	herunterladen
PRI 602-... USB Driver V2.08.28.12 für Win2k, Win XP, Vista, Win 7, Win 8 (32bit/64bit)	Software	2,2 MB	herunterladen
PRI 602-0 USB-Treiber V2.00 für Win 98 und Win ME	Software	316 kB	herunterladen
BPS 650-0 V2.14.4 Bus-Programmier-Software	Software	70,1 MB	herunterladen
PRI 602-... USB Programmier-Interface	Konformitätserklärung	406 kB	herunterladen

S. Siedle & Söhne  
Telefon- und  
Telegrafenwerk OHG

Postfach 1155  
78113 Furtwangen  
Bregstraße 1  
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0  
Telefax +49 7723  
63-300  
www.siedle.de  
info@siedle.de