
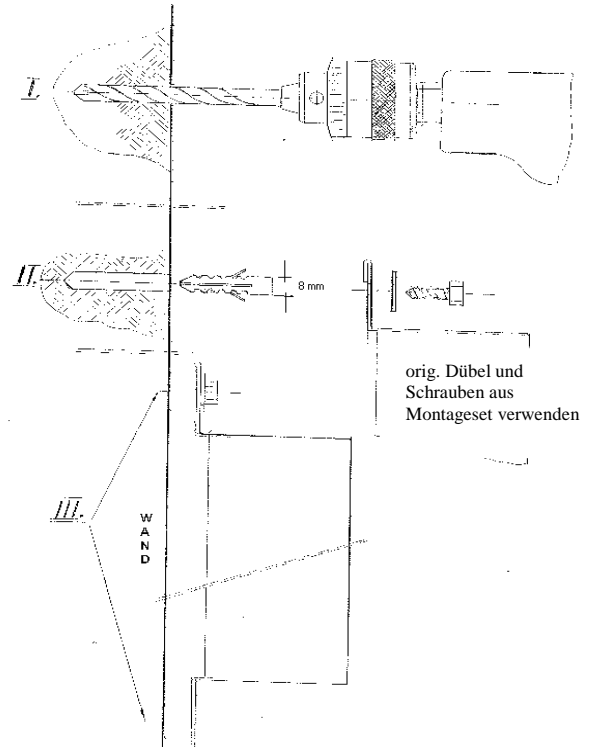


# MONTAGEANLEITUNG bei Wandmontage

## Montage-Vorschlag für Bora:

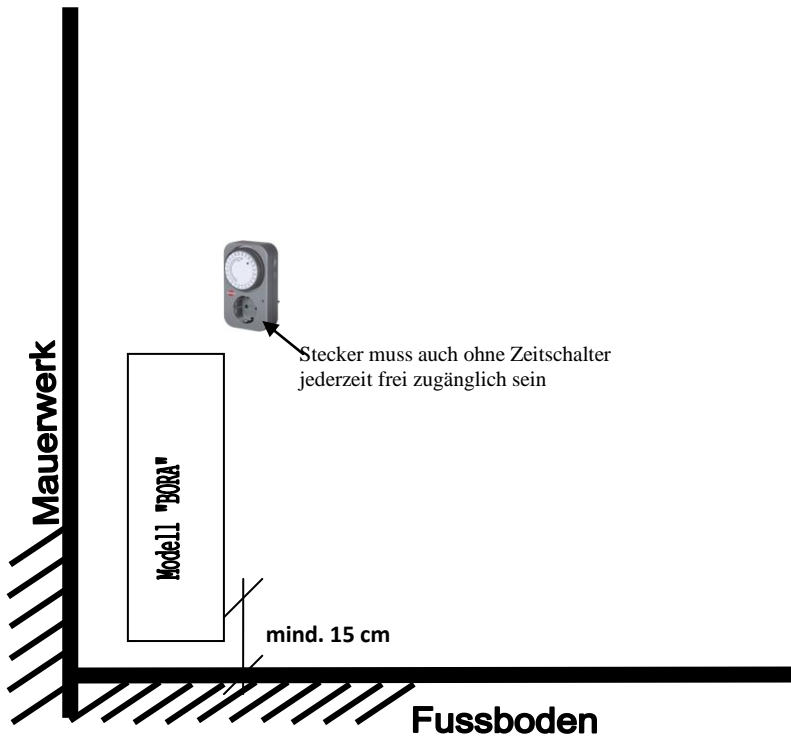

Der Montagevorschlag beinhaltet die Mindestabstände zur Wand, Boden

Wir raten von einer Unterschreitung der Maße ab, da z.B. bei Skischuhen Probleme bez. paralleles Aufstecken nicht möglich wird.

Wenn im Montageset Befestigungsmaterial mit gesandt wurde so empfehlen wir, dies unbedingt zu verwenden.

Die Trockenpaneele erst nach Fertigstellung der Montage elektrifizieren (einstecken. Nach Aufstellen des Gerätes, muss der Stecker zugänglich sein bzw. bleiben!

Bei freistehenden Geräten sind die mitgelieferten Füße seittl. mit Schrauben am Bora zu befestigen.

