

# Pro 21™ Einsätze mechanisch

## Zeitschalter, Drehschalter



775962



775809

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zeitschalter mechanisch
1/10	775962	<b>Einsatz Zeitschalter 0 – 15 Minuten</b> 16 A/250 V~, 2-polig
1/10	775964	<b>Einsatz Zeitschalter 0 – 120 Minuten</b> 16 A/250 V~, 2-polig


Verp.-Einh.	Best.Nr.	Drehschalter
1/10	775853	<b>Einsatz Stufenschalter Rollläden/Jalousie</b> Gruppentast-/rast-Funktion 20 A/250 V~, 2-polig, Taster mit beidseitigem Rückzug. Schaltwinkel: 30° tastend, 90° rastend
1/10	775957	<b>Einsatz 3-Stufenschalter ohne Nullstellung</b> 20 A/250 V~, 1-polig Schaltwinkel: 60°
1/10	775958	<b>Einsatz 3-Stufenschalter mit Nullstellung</b> 20 A/250 V~, 1-polig mit N-Klemme Schaltwinkel: 45°
1/10	775959	<b>Einsatz 1-Stufenschalter mit Nullstellung</b> 32 A/250 V~, 2-polig Schaltwinkel: 60°

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zugschalter/-taster
1/10	775809	<b>Einsatz Zugschalter</b> Universal Aus-/Wechselschalter 6 AX/ 250 V~, 1-polig Nicht beleuchtbar, geliefert ohne Schnur.
1/10	775819	<b>Einsatz Zugtaster</b> Wechsler 10 A/250 V~, 1-polig Nicht beleuchtbar, geliefert ohne Schnur, verwendbar als Öffner oder Schließer.
10/100	089805	<b>Schnur für Zugtaster/-schalter</b> Länge: 160 cm

### Zeitschalter

#### Technische Daten

Nennspannung: 250 V~, 50/60 Hz  
Schaltstrom: 16 A  
Ausschaltverzögerung:  
0 – 15 Min. (Best.Nr. 775962)  
0 – 120 Min. (Best.Nr. 775964)

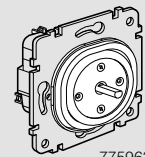


775962/64

### Funktionsbeschreibung

Mechanische Zeitschalter eignen sich zum zeitlich begrenzten Schalten von Verbrauchern. Automatisches Ausschalten erfolgt nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit bzw. vorzeitiges Abschalten durch manuelles Rücksetzen des Knebelknopfes.


Anwendungsbeispiele:  
Hauptschalter für Kochplatten, Schalter für Ventilatoren und Heizlüfter

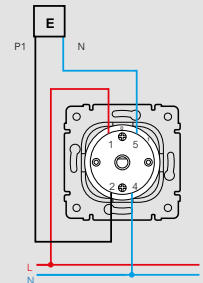

### Drehschalter

#### Technische Daten


Nennspannung: 250 V~, 50/60 Hz  
Schaltstrom:  
20 A (Best.Nr. 775853, 775957/58)  
32 A (Best.Nr. 775959)

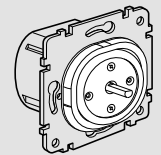

775853, 775957/58/59


### Schaltbilder

#### Jalousieschalter Gruppentast-/rast ▲-0-▼

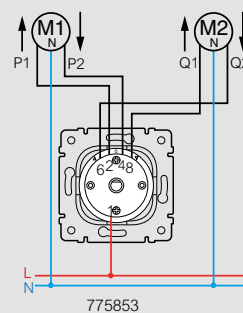


775853


### Schalteinstellungen

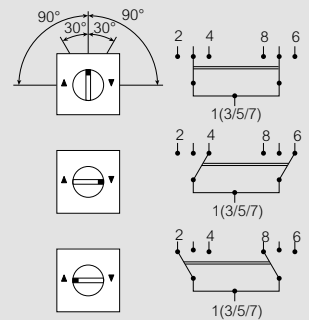


#### Stufenschalter ohne Nullstellung 2-1-3

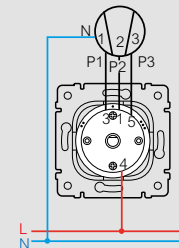

775957

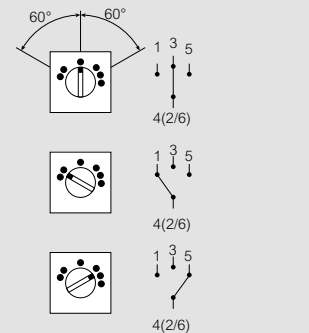

#### Stufenschalter mit Nullstellung 0-1-2-3

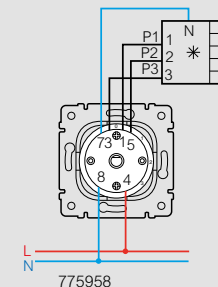

775958

